Cadenas à code 4 chiffres

en aluminium

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas en aluminium à code à 4 chiffres. Protégez vos bagages lorsque vous voyagez ou verrouillez la porte de votre cave. Choisissez vous-même la combinaison de chiffres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Cadenas
- Mode d'emploi

Ouvrir et fermer le cadenas
Sur le côté droit du boîtier métallique se trouve une ligne de marquage gravée. C'est elle qui vous permet de lire la combinaison de chiffres (cf. illustration 1).

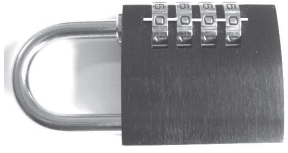

Par défaut, la combinaison de chiffres est réglée sur "0000".
Pour ouvrir le cadenas, placez chacun des 4 chiffres sur cette ligne et, une fois la combinaison réglée, tirez sur l'arceau métallique.
Pour fermer le cadenas, poussez l'arceau métallique dans le trou du boîtier et tournez les chiffres dans une combinaison aléatoire.

Régler la combinaison de chiffres
1. Lorsque le cadenas est ouvert, faites-le pivoter de 180° vers l'extérieur et enfoncez-le dans le boîtier (cf. illustration 2).

2. Faites tourner chaque anneau numéroté en plaçant les chiffres de votre choix (votre combinaison personnalisée) sur la ligne marquée.
3. Sortez ensuite l'arceau du boîtier. La nouvelle combinaison de chiffres est ainsi réglée.

NOTE : Gardez bien en mémoire la nouvelle combinaison de chiffres ! Dès que le cadenas est fermé et que les anneaux numérotés sont déplacés, vous n'avez plus du tout la possibilité de voir la combinaison de chiffres.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Mémorisez ou notez en lieu sûr la combinaison de chiffres. Dès que le cadenas est fermé et les anneaux numérotés sont déplacés, vous n'avez plus du tout la possibilité de voir la combinaison de chiffres.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'abri d'une humidité constante et de particules de poussière ou de sable.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Pour entretenir le bon état du cadenas ou après qu'il a été mouillé, utilisez un spray de silicone, de graphite ou d'huile de graphite.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Avril 2014 - MB//EX:JaW//MR
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi